

DM50 Anleitung zum Austausch des Tintenauffangbehälters


Auf der Rückseite der Maschine den Schiebehebel an der rechten Ecke lokalisieren.

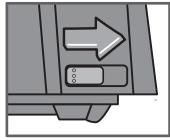

Schiebehebel nach rechts schieben und halten.

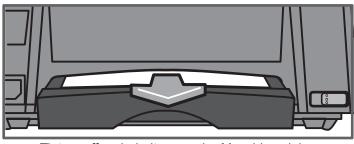


Tintenauffangbehälter aus der Maschine ziehen. Schiebehebel loslassen.

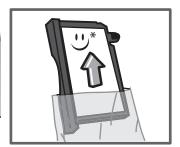

Neuen
Tintenauffangbehälter
aus der Verpackung
entnehmen.




Benutzten
Tintenauffangbehälter
in die Verpackung
schieben und entsorgen.

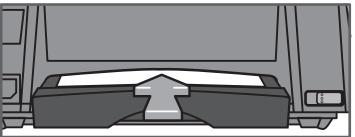

Neuen Tintenauffangbehälter in die Maschine schieben, bis der Schiebehebel hörbar einrastet.



Drücken Sie die Taste Einstellungen.

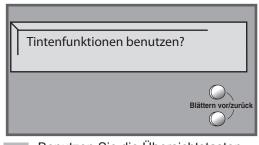


Benutzen Sie die Übersichtstasten

▲ ▼ und wählen "
Tintenfunktionenbenutzen?" aus.



Drücken Sie die Ja/ Eingabe Taste.

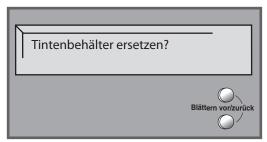

Benutzen Sie die Übersichtstasten ▲ ▼ und wählen "Tintenbehälterersetzen?" aus.



Drücken Sie die Ja/ Eingabe Taste zwei mal.



Geben Sie den vierstelligen Code ein, welchen Sie rechts unten auf diesem Blatt finden.



Drücken Sie die Ja/ Eingabe Taste zwei mal.

Der vierstellige Code lautet:

..57